


# CAMPANA RETRÁCTIL EMPOTRABLE

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

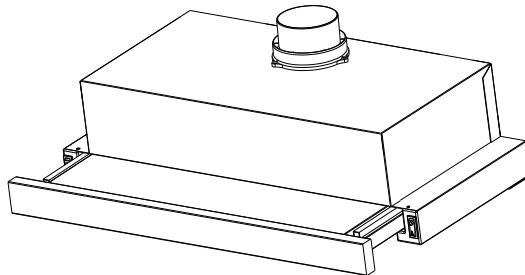

La instalación del producto deberá ser realizada solamente por instaladores autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC.  
Por favor lea cuidadosamente el manual antes de utilizar y desembalar la campana.  
Guárdelo para futuras referencias



# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## ADVERTENCIAS GENERALES

Estimado Cliente:

En nombre de todo nuestro equipo le agradecemos la compra. Este aparato es fácil de usar; lea el manual cuidadosamente antes de la instalación y uso. Encontrará las indicaciones correctas para la mejor instalación, uso y mantenimiento del producto.

- 1- Muy importante: La instalación la debe realizar personal autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, personal competente y calificado que entienda sobre las reglamentaciones vigentes para la instalación.
- 2- Este producto está fabricado para el uso doméstico, empotrado en un mueble de cocina.
- 3- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Personas con discapacidad mental deben ser supervisadas por un adulto.
- 4- **No utilizar pegamentos, silicona o cintas de doble contacto** para afirmar la campana a al mueble.
- 5- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Personas con discapacidad mental deben ser supervisadas por un adulto.
- 6- El aire extraído no debe descargar en un tubo en que circule aire caliente. Limpiar frecuentemente todos los dispositivos del ventilador y otras superficies contaminadas. Se debe extraer, limpiar y/o remplazar frecuentemente la unidad de filtro
- 7- Es recomendable utilizar la campana por un período de 5 minutos para que se elimine el olor de las pinturas, aislantes de los paneles, así como el exceso de humedad que puede acumular durante el proceso de fabricación y transporte.
- 8- Si la fuente de poder se daña o el cable presenta desgaste o daño, y para evitar peligro, solicite reemplazo al fabricante, servicio técnico autorizado o técnicos especializados autorizados por la SEC.
- 9- Mantenga este manual de instrucciones junto al aparato en caso de dárselo a otra persona o para futuras referencias.
- 10- Este aparato no está diseñado para uso profesional sino para el uso doméstico. **Debe ser utilizado por adultos. No permita que los niños jueguen cerca de él.** Supervise a los niños cuando esté utilizándolo de manera que no toquen las superficies calientes y no se encuentren cerca del aparato cuando esté en uso.
- 11- No toque los elementos interiores de la campana cuando están funcionando o inmediatamente después de su uso.
- 12- No deje ningún residuo sobre la campana, aceite, agua, mantequilla, azúcar o cualquier otro residuo de la cocina, puede provocar daño permanente a la unidad o causar peligro de inflamación.
- 13- Antes del mantenimiento o limpieza desconecte el aparato de la alimentación y espere a que disminuya el calor.
- 14- Cuando está encendido y sus elementos se encuentran funcionando, mantenga alejados a los niños de estos elementos.

- 15- Nunca utilice limpiadores de vapor, detergentes abrasivos o esponjas abrasivas.
- 16- Para cualquier reparación contacte siempre a un Centro de Servicio Técnico al Cliente autorizado y solicite los repuestos originales. La reparación hecha por personal no calificado puede ocasionar daños al aparato.

## **CONEXION ELÉCTRICA**

Los aparatos están provistos con una caja de alimentación de tres conductores y funcionan con corriente alterna monofásica como se indica en el informe "placa de especificaciones del producto", al final del manual de instrucciones y en el aparato. El cable de descarga a tierra está identificado y siempre debe estar conectado. Se debe conectar en una red o circuito independiente y protegido para 2 Amperes o superior.

## **CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN**

Conecte el cable de alimentación a la campana para la carga indicada en la placa de especificaciones del producto, mínimo de 2 Amp. En caso de una conexión directa (cable sin la ficha), es necesario intercalar un interruptor omnipolar adecuado entre la alimentación y el aparato, con una separación mínima entre contactos de 3mm (El conductor de tierra no debe ser comutado por el interruptor).

Antes de la conexión a la alimentación, asegúrese de que:

El conector eléctrico, el automático de seguridad del tablero de la casa o departamento, la línea de alimentación sean adecuados a las exigencias de las cargas máximas requeridas (Ver placa de especificaciones)

Verificar que el sistema de alimentación está correctamente conectado a tierra, de acuerdo a las regulaciones vigentes.

El interruptor omnipolar debe estar fácilmente accesibles después de la instalación de la campana, ya que son el medio para la desconexión a la red.


Después de la conexión, verifique que el cable de alimentación no esté deteriorado o quemándose. No use adaptadores o derivados que puedan causar recalentamiento o quemaduras.

El fabricante no es responsable por cualquier daño directo o indirecto causado por operaciones de instalación incorrectas. Estas tareas deben ser realizadas por personal calificado y cumpliendo las regulaciones generales y locales vigentes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC.

## **INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN**

1. Abra la caja y verifique los componentes.
2. Lea el manual y consérvelo para futuras referencias.
3. Colóquela al interior del mueble. Fíjela con los tornillos suministrados.
4. Conectar con la salida de aire. Verifique que la tubería de salida no tenga curvas.
5. El aire extraído no debe descargar en un tubo en que circule aire caliente. Limpiar frecuentemente todos los dispositivos del ventilador y otras superficies contaminadas. Se debe extraer, limpiar y/o remplazar frecuentemente la unidad de filtro
6. Encienda la campana.

## DIMENSIONES

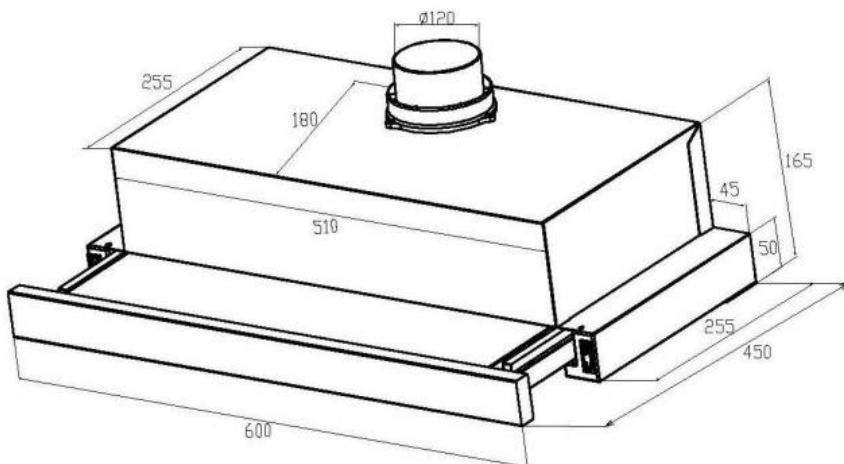


Fije la posición de la campana de acuerdo con la altura recomendada de entre 650mm y 700mm de distancia entre la cocina y el borde inferior del extractor. Puede utilizarse a mayor altura, su eficacia disminuye a mayor distancia de las ollas.

## INSTRUCCIONES PARA EL USO

Controles

Velocidad Luz

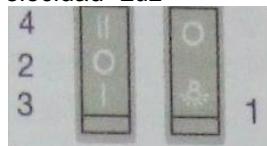

Luz ON/OFF : Para encender presione "ON", para apagar "OFF".

Velocidad de succión: Apagado OFF: velocidad " O ", motor OFF

I : Presione velocidad " I ", motor en I velocidad.


II Velocidad: Presione velocidad "II ", motor en II velocidad.

Al cerrar la campana se apaga automáticamente la luz y el motor.


## PRECAUCIONES



No desmonte la campana, lo debe hacer personal autorizado por la SEC.

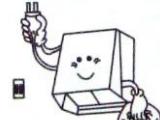

Antes de realizar limpieza desconecte la unidad de la corriente eléctrica.

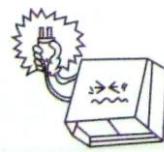


El cable debe ser reemplazado en caso de ruptura por personal autorizado.




No toque la unidad o el enchufe con las manos mojadas o húmedas.



No saque el filtro cuando la campana se encuentra en funcionamiento.

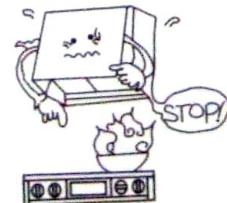

Si se prende fuego en lo que está cocinando apague la campana. Esto ayuda a aumentar el fuego.

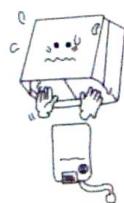

Revise que el cable y enchufe son los adecuados. (220V/50Hz)


Tenga cuidado con la humedad excesiva.

## LIMPIEZA



Paño húmedo con detergente neutro. Para el frontal de Acero Inoxidable utilice un producto especializado.  
No utilice detergentes abrasivos que puedan dañar la unidad.


El filtro de metal de grasa puede ser lavado cada tres meses para mantención. En agua tibia con un paño.

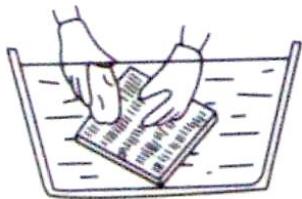

## CAMBIO DE AMPOLLETA

- \* Desconectar la campana de la electricidad.
- \* Cambie por una ampolleta de las mismas características después de sacar el filtro.
- \* Luego de cambiar la unidad, ponga el filtro nuevamente.

Por favor gire la ampolleta para cambiar por una nueva unidad.



## Especificaciones Técnicas:

TIPO	PAK-30/ KLF-130
Voltaje	220V-240V~50Hz
Potencia Nominal	160W
Potencia Motor	120W
Potencia Luz	40W
Filtro	Carbón o salida exterior
Noise	55dB
N.W.	7.8kg
G.W.	8.3Kg
Tamaño	645*345*260mm

Fabricado en China